



COLOMER & SONS

LD20
NÁCAR




CARACTERÍSTICAS

- Movimiento de cuarzo Miyota 6P20.
- Dial interior en madre perla azul.
- Agujas y números luminiscentes para visión nocturna.
- Indicador de día del mes a las 3.
- Indicador de día de la semana a las 9.
- Función fase LUNAR a las 6.
- Cristal de zafiro.
- Caja de acero inoxidable 316 L.
- Correa de cuero italiano de 20 mm.
- Cierre de mariposa de seguridad.
- Sumergible 3 ATM.
- Diámetro 37 mm sin corona.
- Edición Limitada 001/999.
- Garantía de 10 años.



VISUALIZACIÓN Y BOTONES

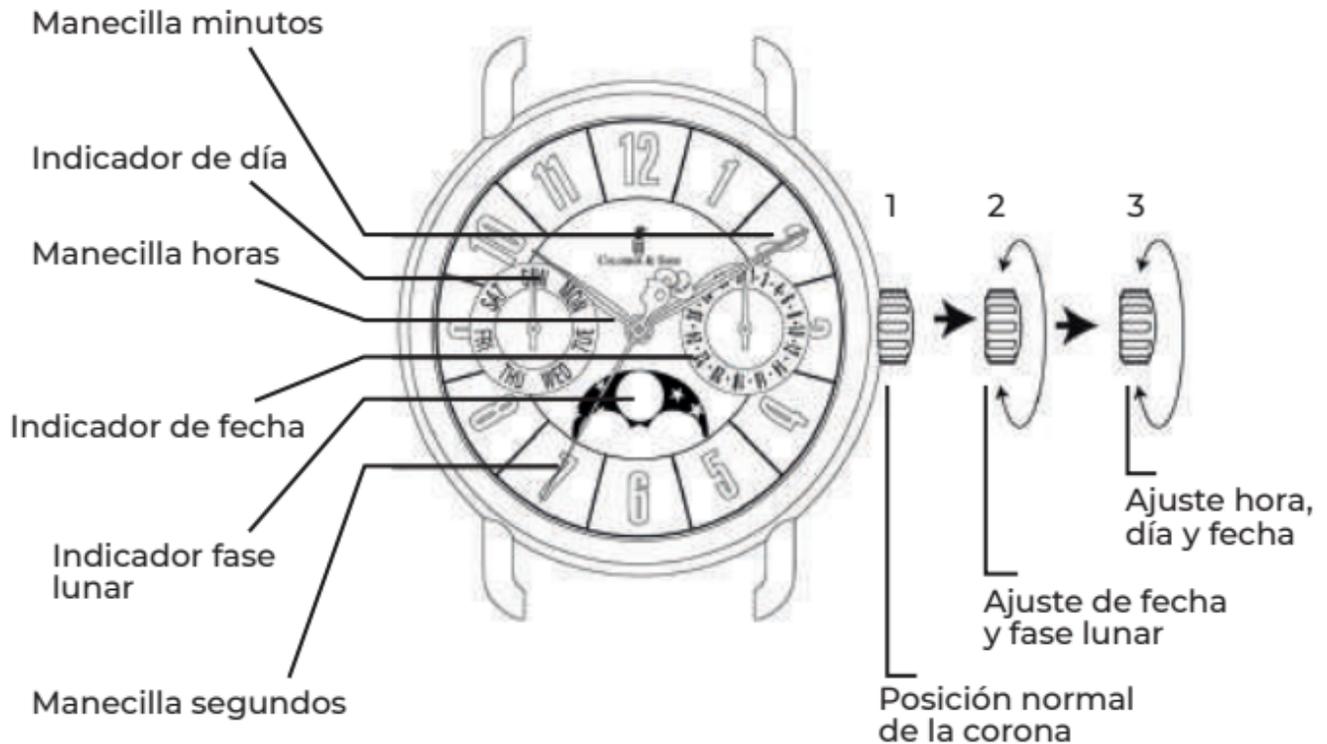

A. AJUSTE DEL DÍA Y LA HORA (Hora, minuto y segundo)

La hora, los minutos, los segundos y el día de la semana se ajustan mediante la misma operación.

A.1 AJUSTE DEL DÍA (Día de la semana)

1. Coloque la corona en la posición 3 para detener la manecilla de los segundos cuando esta marque las 0 horas (las 12)
2. Gire la manecilla de la hora y de los minutos en la dirección de las agujas del reloj para ajustar el día de la semana.

Para ajustar el día de la semana, hay que avanzar la manecilla de la hora 24 horas por cada día.

NOTA:

*Si se ajusta el día girando la corona en la dirección contraria a las agujas



Colomer & Sons

del reloj, es posible que la fecha no cambie. No ajuste el día girando la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj.

*El día cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde.

A.2 AJUSTE DE LA HORA

Después de ajustar el día, ajuste la manecilla de la hora y de los minutos. Gire la manecilla de la hora y la manecilla de los minutos en la dirección de las agujas del reloj para ajustar la hora.

Para asegurar que la hora se ha ajustado correctamente, primero gire la manecilla de los minutos hasta una posición 5 minutos por delante de la hora deseada y luego retráselo (en la dirección contraria a las agujas del reloj) hasta la hora deseada.

Después de ajustar la hora, utilice una indicación horaria con objeto de sincronizar el reloj moviendo la corona hasta la posición normal para

poner en marcha la manecilla de los segundos.

NOTA:

*Antes de ajustar la hora, asegúrese de que ha ajustado correctamente la opción AM/PM. Cuando el día cambia al siguiente, es AM.

*El día (día de la semana) cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde.

B. AJUSTE Y LECTURA DEL CICLO LUNAR

La fase lunar representa el ciclo lunar; no se representa la forma real de la luna durante cada fase.

Utilice la fase lunar sólo como una indicación orientativa del ciclo y la fase lunar a la hora de leer y ajustar el reloj.



Colomer & Sons

B.1 AJUSTE DEL CICLO LUNAR

1. Mueva la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona en la dirección de las agujas del reloj para adelantar la fase lunar.

B.2 AJUSTE DEL CICLO LUNAR CON LA ESCALA DE CICLO

Consulte el ciclo lunar correspondiente al día.

Consulte el periódico o alguna otra fuente para averiguar el ciclo o la fase lunar correspondiente a hoy o a mañana.

Si se usa el valor correspondiente a mañana, reste un día antes de establecer el ajuste.

Procedimiento de ajuste

1. Mueva la corona hasta la primera posición.
2. Gire el disco lunar en la dirección de las agujas del reloj hasta que el centro de la luna esté alineado con la posición correspondiente a la fase lunar (Ver “B.4 Lectura del ciclo lunar”).

B.3 AJUSTE DEL CICLO LUNAR SIN LA ESCALA DE CICLO

Consulte el periódico o alguna otra fuente que indique el ciclo o la fase actual de la luna.

Consultando la sección B.4 “Lectura del ciclo lunar”, ajuste la fase lunar en el ciclo (0, 7, 15 ó 22) más cercano al indicado.

Se puede hacer un ajuste más preciso en tiempo de luna nueva (0) o de luna llena (15).



EL CICLO LUNAR: El ciclo lunar aparece indicado en días. El periodo medio que transcurre entre una luna nueva y la siguiente es de unos 29,5 días.

B.4 LECTURA DEL CICLO LUNAR

<p>Luna nueva Ciclo lunar: 0 Marea viva</p>	<p>Cuarto creciente Ciclo lunar: 7 Marea muerta</p>	<p>Luna llena Ciclo lunar: 15 Marea viva</p>	<p>Cuarto menguante Ciclo lunar: 22 Marea muerta</p>

A partir de la fase lunar indicada en la visualización, se puede deducir el tamaño de la marea.

Si se desea ajustar con mayor precisión las fases de la luna, se recomienda ajustar el reloj cuando haya luna nueva (La luna está oculta en la visualización: Luna nueva) o cuando haya luna llena (La luna aparece completa en la visualización: Luna llena).

C. AJUSTE DE LA FECHA (OPERACIÓN RÁPIDA)

Mueva la corona hasta la posición 2. Gire la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj para ajustar la fecha rápidamente.

NOTA:

No ajuste la fecha entre las 9:00 p.m. y las 0:30 a.m. La fecha podría no cambiar correctamente al día siguiente.

